

ALUMERO

AS 2.1

**BIBERSCHWANZ
ERSATZPLATTE**

DE

SOLAR MONTAGEANLEITUNG

KOMPONENTEN

STANDARD

- 1 Biberschwanzersatzplatte AS 2.1 180 × 380 × 13 mm (B × L × H)
- 2 Tellerkopfschrauben TX20 4 × 30mm
- 3 Komtriband 15 × 30 × 180 mm




BENÖTIGTE WERKZEUGE



Akkuschrauber
mit Biteinsätzen:
Torx **TX20**


MONTAGE

1

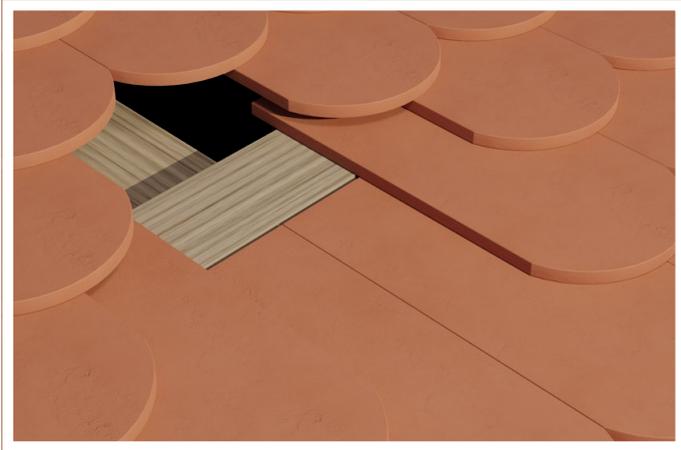


Öffnung herstellen.

2

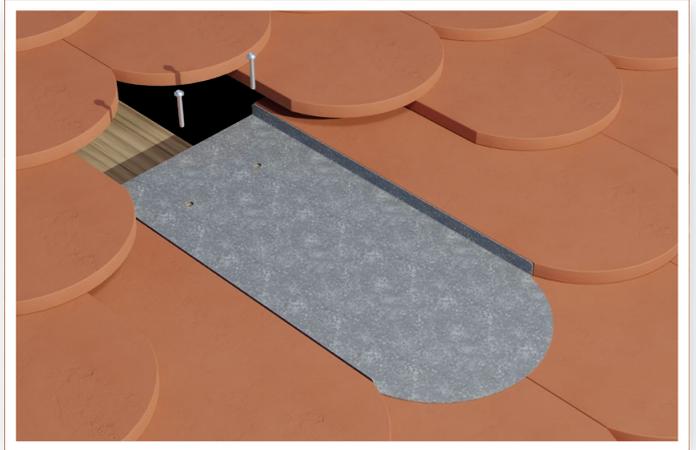


Biberschwanzersatzplatte in Position bringen und festschrauben.

3

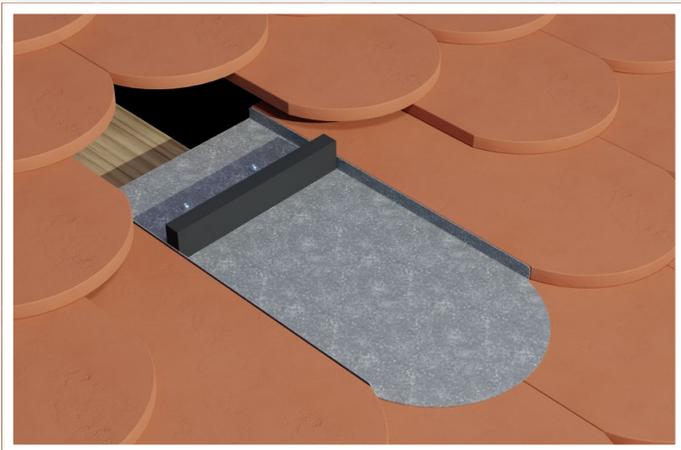

Komriband knapp unter den Schrauben aufbringen.

4

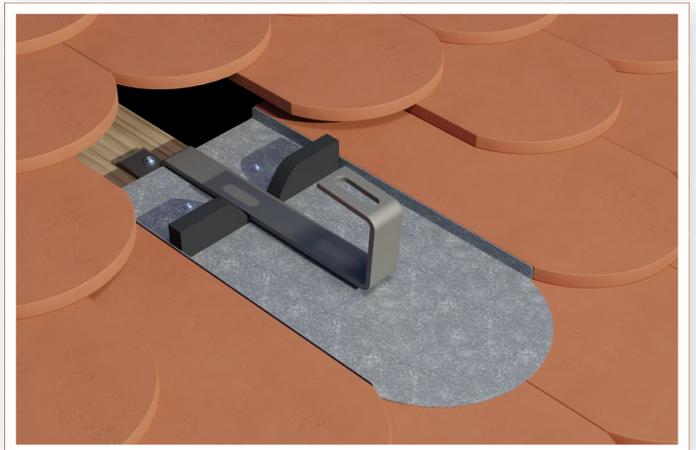

Dachhaken wie in Montageanleitung AS2.1 Ziegeldach montieren.

5



Biberschwanzziegel wieder in Position bringen.

ALUMERO

**GRATULATION,
GUT GEMACHT!**

KONTAKT HEADQUARTER

ALUMERO Systematic Solutions GmbH
Sonnenweg 1-2
5162 Seeham - Österreich

T +436217 / 68 41 - 0
F +436217 / 68 41 - 41
solar@alumero.at
www.alumero.at

Komponenten sind zweckgemäß zu verwenden. Die Verträglichkeiten der verwendeten Montage-materialien sind zu beachten! ALUMERO Systematic Solutions GmbH haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Montage und/oder durch eine unsachgemäße Handhabung entstanden sind, oder für Schäden die durch die Nichteinhaltung geltender Normen bzw. gesetzlichen Bestimmungen entstehen. Technische Änderungen vorbehalten.